


Lichtkoepel

BENODIGD GEOTEXTIEL: A. 4x


Opmerking:

- **Breedte:** het geotextiel vanaf onderrand van de kraag tot min. 10 cm op dakvlak.


- **Lengte:** maat van de opstand plus min. 5 cm aan elke kant.

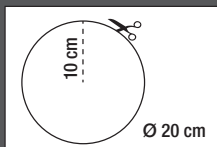


B. 2x

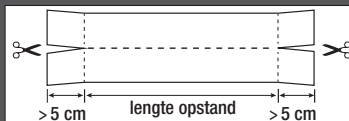


C. 2x



BENODIGD GEOTEXTIEL:
A. x aantal strips

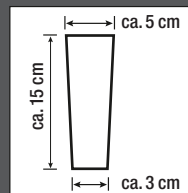

B. 1x

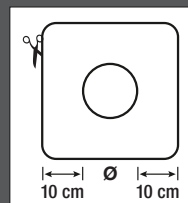


Opmerking:

- **Berekening strips:**
Diameter afvoer x 3.141 (gemiddelde breedte van het geotextiel – 1 cm overlappen) = ca. aantal strips

- **Voorbeeld:**


10 cm x 3.141 = 31.41
31.41 / (4 cm – 1 cm) = 10.47
benodigd: ongeveer 11 stuks

1.

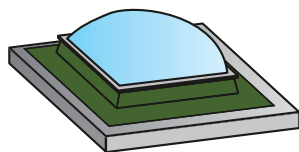


- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

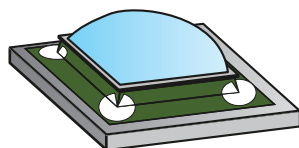


- Het op maat gesneden geotextiel (A) op de hoeken in de nog verse RUBBERSEAL strak en ploovrij plaatsen.

3.

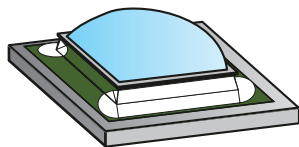


- Het geotextiel (B) aan twee tegenoverliggende zijdes in de nog verse RUBBERSEAL strak en ploovrij plaatsen. Ter plaatse van de hoeken ten minste 5 cm overlapping.

4.

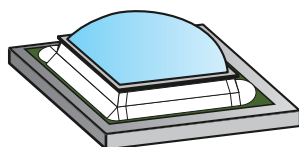


- De volgende zijden (C) worden geplaatst op de overlappende 5 cm. Vooraf de overlappen voorzien van RUBBERSEAL.
- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.

1.

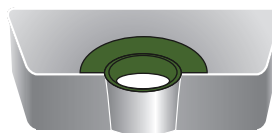


- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

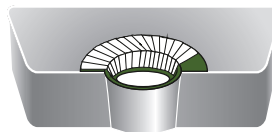


- Het op maat gemaakte geotextiel (A) met gelijkmatige overlap in de nog verse RUBBERSEAL plaatsen.
- Alvorens het volgende geotextiel geplaatst wordt eerst de overlap insmeren met RUBBERSEAL.

3.

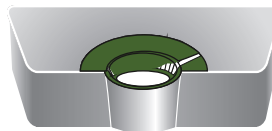

- Het verzadigde geotextiel met RUBBERSEAL insmeren.

4.

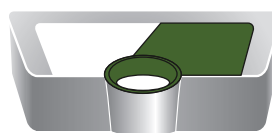

- Plaatsen van de manchet (B).
- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.



WERKINSTRUCTIE


RubberSeal
VLOEIBARE AFDICHTING

Alles eenvoudig water- en luchtdicht


Ontluchting/Doorvoer

BENODIGD GEOTEXTIEL:

A. 1x

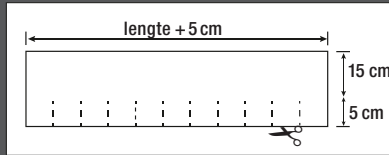


B. 2x

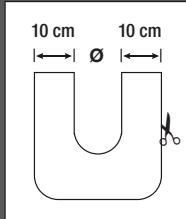

Opmerking:
De manchetten
moeten min. 10 cm
om de ontluhting
op het oppervlak
aangebracht worden.

1.

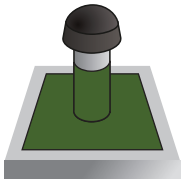


- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.




- Het op maat gemaakte geotextiel (A) wordt in de nog verse RUBBERSEAL geplaatst.

3.

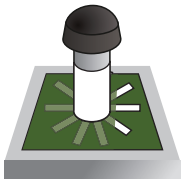


- De horizontale uitstekende strips behandelen met RUBBERSEAL.

4.

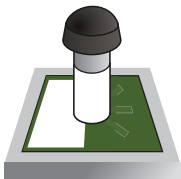

- Daarover wordt een machet (B) geplaatst. De overlappingen van de manchetten apart inwerken met RUBBERSEAL.

5.

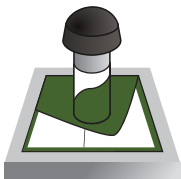


- Daarna wordt de tweede manchet (B) geplaatst.
- Op het verzadigde geotextiel, de rest (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL aanbrengen.


Buitenhoek

BENODIGD GEOTEXTIEL:


A. 1x

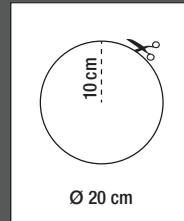

B. 1x

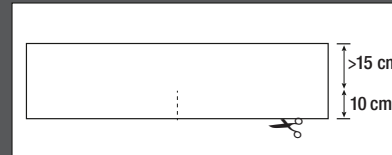


1.

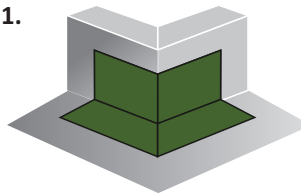


- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

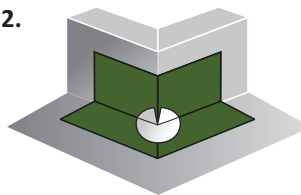


- Het op maat gemaakte geotextiel (A) in de buitenhoek plaatsen, strak en zonder plooiën, het geplaatste geotextiel insmeren met RUBBERSEAL.

3.

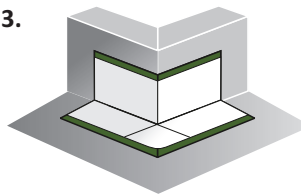

- Het op maat gemaakte geotextiel (B) aan elke kant in de nog verse RUBBERSEAL strak en plooienvrij aanduwen.

4.

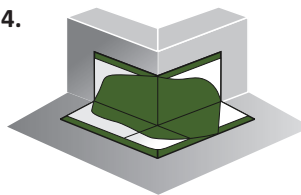


- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.


Binnenhoek

BENODIGD GEOTEXTIEL:

A. 1x

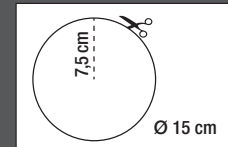


B. 1x

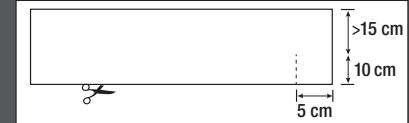

C. 1x




1.

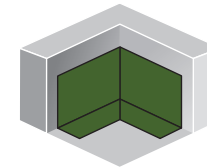


- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

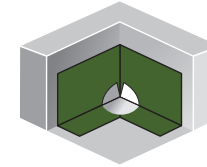


- Het op maat gemaakte geotextiel (A) in de buitenhoek plaatsen, strak en zonder plooiën, het geplaatste geotextiel insmeren met RUBBERSEAL.

3.

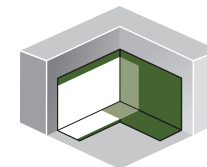


- Het op maat gemaakte geotextiel (B) aan elke kant in de nog verse RUBBERSEAL strak en plooienvrij aanduwen.

4.

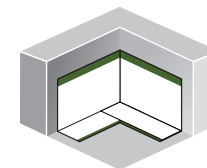

- Het op maat gemaakte geotextiel (C), met een overlap van 5 cm plaatsen, vooraf het oppervlak insmeren met RUBBERSEAL.

5.

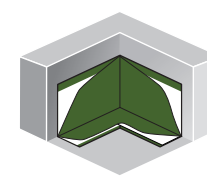

- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.